

SMARTLINE

Против Пожарна Централа со повеќе зони

Корисничко упатство и постапки во случај на пожар



inim
ELECTRONICS
PASSION *for* SECURITY

Опис на панелот за управување и сигнализација

SMARTLINE



Копчиња за движење низ менито на ЛЦД екранот



Клучалка (со поставување и завртување на клучот се добива корисничка авторизација за управување)



Копче за ресетирање (потребно е клучот да биде поставен и завртен во позиција за одобрување на кориснички пристап)



Со притискање на копчето се генерира Аларм од централата (потребно е клучот да биде поставен и завртен во позиција за одобрување на кориснички пристап)




Без поставен клуч служи за затишување на звучникот (бузерот) од централата кога сигнализира грешка.

Со клуч служи за затишување на сирените во состојба на аларм - прифаќање на алармот.



Кога системот е во пред-алармна состојба, со поставен клуч го притискаме копчето "OBILAZAK" за да се одложи Алармот и да се добие дополнително време (фабрички 30 сек.) за да може да се изврши проверка во просторијата каде што е активиран детекторот. Штом програмираното време за проверка ќе измине системот влегува во состојба на Аларм. Доколку се увиди дека нема опасност од пожар, корисникот може да ја ресетира централата и таа да се врати во нормална состојба.

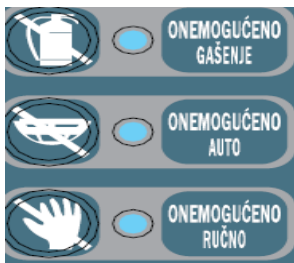

Копчиња за управување со модулот за гаснење



LED Сијалички кои ја сигнализираат состојбата на системот за гаснење



UTIŠANO

Жолта ЛЕД: Системот е затишан.



RESET

Жолта ЛЕД: Оневозможено е ресетирање на централата (во состојба на аларм или пред-аларм системот неможе да се ресетира, потребно е прво да се прифати алармот на копчето за затишување).



ZABRANJEN



ALARM

Црвена ЛЕД: Системот е во состојба на АЛАРМ.



PRED-ALARM

Црвена ЛЕД: Системот е во состојба на ПРЕД-АЛАРМ.



DOJAVNIK UKLJ.

Црвена ЛЕД: Излезот за дојава е активиран.



GREŠKA

Жолта ЛЕД: Има грешка во Системот (на екранот е испишан видот на грешките)



CPU GREŠKA

Жолта ЛЕД: Ако трепка ни сигнализира дека системот бил принудно рестартиран. Ако постојано свети централата има сериозен дефект.



UKLJUČEN

Зелена ЛЕД: Централата е вклучена



ONEMOGUČENO

Жолта ЛЕД: Еден или повеќе уреди на јамката се оневозможени (бајпасирани)



TEST

Жолта ЛЕД: Еден или повеќе уреди на јамката се во состојба на ТЕСТ



NOĆNI MOD

Жолта ЛЕД: Централата е во ноќен режим на работа



ONEMOGUČEN/GREŠKA DOJAVNIK





ONEMOGUČENA/GREŠKA SIRENA

Жолта ЛЕД: грешка со дојавникот / сирената (види на екран)


Постапка за управување за корисници

Постапка во **ПРЕД-АЛАРМ**



АКО НА ЦЕНТРАЛАТА ТРЕПКА ЦРВЕНАТА СИЈАЛИЧКА  **PREDALARM** , ПОСТАВИ ГО И ЗАВРТИ ГО

КЛУЧОТ  И ПРИТИСНИ ГО КОПЧЕТО “**OBILAZAK**”  , ПОГЛЕДНИ НА ЕКРАНОТ КОЈА ЗОНА Е ВО СОСТОЈБА НА **ПРЕД-АЛАРМ** И ПРОВЕРИ ЗОШТО.

-АКО СЕ УВЕРИТЕ ДЕКА ПОСТОИ ВИСТИНСКА ОПАСНОСТ ПРИТИСНИ ГО НАЈБЛИСКИОТ

РАЧЕН ЈАВУВАЧ ИЛИ КОПЧЕТО “**ЕВАКУАЦИЈА**”  НА ЦЕНТРАЛАТА, И СЛЕДЕТЕ ЈА ПОСТАПКАТА ЗА БЕЗБЕДНА ЕВАКУАЦИЈА НАДВОР ОД ОБЈЕКТОТ.

-АКО СЕ УВЕРИТЕ ДЕКА НЕМА ВИСТИНСКА ОПАСНОСТ ВРАТЕТЕ СЕ КАЈ ЦЕНТРАЛАТА И

ПРИТИСНЕТЕ ГО КОПЧЕТО “ **UTISAVANJE**”  ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА НАСТАНОТ И “**RESET**”  ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНТРАЛАТА ВО НОРМАЛНА СОСТОЈБА.


Постапка за управување за корисници

Постапка во **АЛАРМ**

АКО НА ЦЕНТРАЛАТА ТРЕПКА ЦРВЕНА СИЈАЛИЧКА  , ПОСТАВИ ГО И ЗАВРТИ ГО

КЛУЧОТ  И ПРИТИСНИ ГО КОПЧЕТО “ UTISAVANJE”  , ПОГЛЕДНИ НА ЕКРАНОТ КОЈА ЗОНА Е ВО СОСТОЈБА НА **АЛАРМ** И ПРОВЕРИ ЗОШТО.

-АКО СЕ УВЕРИШ ДЕКА ПОСТОИ ВИСТИНСКА ОПАСНОСТ, ПРИТИСНИ ГО НАЈБЛИСКИОТ

РАЧЕН ЈАВУВАЧ ИЛИ КОПЧЕТО “**ЕВАКУАЦИЈА**”  НА ЦЕНТРАЛАТА, И СЛЕДИ ЈА ПОСТАПКАТА ЗА БЕЗБЕДНА ЕВАКУАЦИЈА НАДВОР ОД ОБЈЕКТОТ.

-АКО СЕ УВЕРИТЕ ДЕКА НЕМА ВИСТИНСКА ОПАСНОСТ, ВРАТИ СЕ КАЈ ЦЕНТРАЛАТА И

ПРИТИСНЕТЕ ГО КОПЧЕТО “**RESET**”  ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНТРАЛАТА ВО НОРМАЛНА СОСТОЈБА.

Постапка при **ГРЕШКА**

ПРИТИСНИ ГО КОПЧЕТО “**UTISAVANJE**”



ЗА ЗАТИШУВАЊЕ НА ЗВУЧНИКОТ ОД

ЦЕНТРАЛАТА И ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА НАСТАНОТ.

ПОГЛЕДНИ НА ЕКРАНОТ КАКВА ГРЕШКА ПРИЈАВУВА ЦЕНТРАЛАТА И АКО СИ ВО МОЖНОСТ ОДСТРАНИ ЈА, АКО НЕ КОНТАКТИРАЈ ГО ЛИЦЕТО ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОДРЖУВАЊЕ.

Трепкање на некоја сијаличка сигнализира дека постоела грешка но дека во меѓувреме е одстранета.

Во тој случај постави го и заврти го клучот и притисни го копчето “**RESET**”



за

враќање на централата во нормална состојба.